


CYRUS



## GUIDE D'UTILISATION Classic STREAM

bluos™

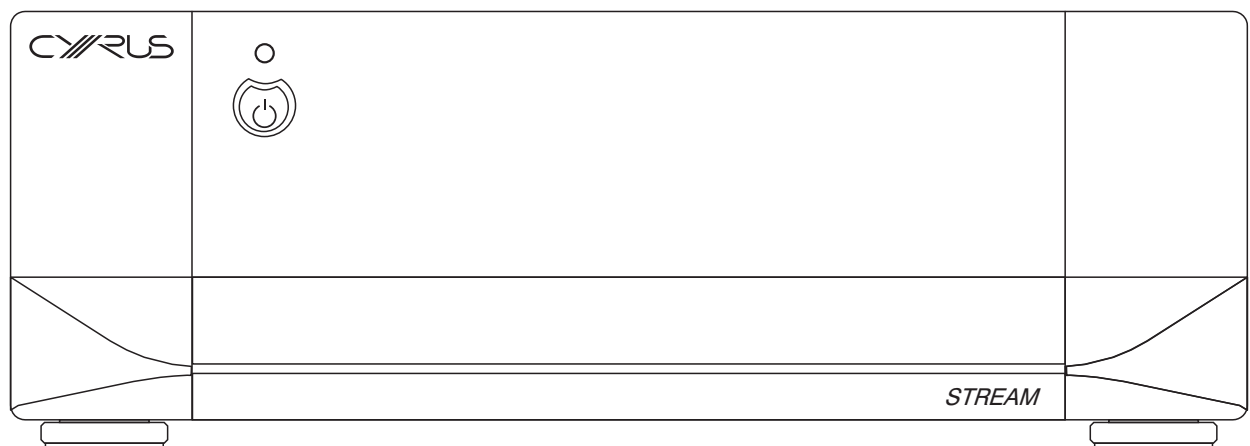

CONSTRUIRE UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE MUSICALE

## **CONTENU**

IMPORTANT ! A LIRE AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT !...	1
Alimentation.....	2
Entretien.....	2
Centres de service de produits.....	2
Avis de la FCC.....	3
BIENVENUE DANS LE MONDE DE CYRUS.....	4
Préparations pour l'installation .....	4
INSTALLATION .....	5
Légende du dessin du panneau arrière .....	5
Important – à lire avant d'effectuer des connexions .....	6
Connexion audio analogique.....	6
Connexion audio numérique.....	6
Connexion réseau.....	6
Réinitialisation d'usine .....	6
Connexion au système MC-BUS (en option).....	6
Alimentation externe - PSX-R2 .....	6
Connexion au réseau électrique.....	6
OPÉRATION .....	7
Légende du dessin du panneau avant .....	7
Alimentation.....	7
Alimentation secteur .....	7
Veille.....	7
Veille automatique .....	7
Lecture audio en réseau à l'aide de l'application BluOS.....	7
Lecture audio USB à partir d'une clé USB ou d'un disque dur...	7
MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL.....	8
Indication d'erreur.....	9
SPÉCIFICATIONS.....	10
BluOS .....	10
Sortie analogique .....	10
Alimentation.....	10
Consommation d'énergie .....	10
Boîtier .....	10
REMERCIEMENTS .....	10
DEEE.....	10

## IMPORTANT ! A lire avant d'utiliser cet équipement !

**MISE EN GARDE** : Le point d'exclamation sert à attirer votre attention sur des instructions importantes et des procédures de sécurité contenues dans ce manuel.



**ATTENTION** : L'éclair vous avertit du risque de choc électrique au contact des composants à l'intérieur de ce produit. Le personnel non autorisé ne doit pas ouvrir cet appareil.



**AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez aucun couvercle ou panneau de l'appareil. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité.

**TENEZ COMPTE DES AVERTISSEMENTS** : Tous les avertissements figurant sur le produit et dans le mode d'emploi doivent être respectés.

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS** : Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser le produit.

**CONSERVER LES INSTRUCTIONS** : Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** : Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être respectées.

**NETTOYAGE** : Débranchez ce produit du secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

**EAU ET HUMIDITÉ** : N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc. Ce produit ne doit pas être exposé au risque d'éclaboussures ou d'égouttement, et tout objets remplis de liquide, comme les vases par exemple, ne doivent pas être posés dessus.

**CHALEUR** : Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuisinières ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

**VENTILATION** : Des fentes et des ouvertures dans l'appareil sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger contre la surchauffe et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

**ENTRÉE D'OBJET OU DE LIQUIDE** : N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

**ACCESSOIRES** : Ne placez pas ce produit sur un chariot, un

support, un trépied, un support ou une table instable. Le produit peut tomber, provoquant des blessures graves à un enfant ou à un adulte, ainsi que de graves dommages au produit. Utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table recommandée par le fabricant ou vendue avec le produit. Tout montage du produit doit suivre les instructions du fabricant et doit utiliser un accessoire de montage recommandé par le fabricant.

**ACCESSOIRES** : N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent présenter des dangers.

**DÉPLACEMENT DU PRODUIT** : Une combinaison de produit et de chariot doit être déplacée avec précaution. Les arrêts brusques, la force excessive et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement du produit et du chariot.



**SOURCES D'ÉNERGIE** : Ce produit doit être utilisé uniquement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les produits destinés à fonctionner sur batterie ou d'autres sources, reportez-vous au mode d'emploi.

**SURCHARGE** : Ne surchargez jamais les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées. Cela peut entraîner un risque accru d'incendie ou de choc électrique.

**PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION** : Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre eux, accorder une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du produit.

**FLAMMES NUES** : Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, ne doit être placée sur ce produit.

**FOUDRE** : Pour une protection supplémentaire de ce produit pendant un orage, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance ou inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permettra d'éviter d'endommager le produit en raison de la foudre et des surtensions des lignes électriques.

**BATTERIES** : Avertissement : Les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.

**MISE EN GARDE ! CONNECTEUR POLARISÉ (CANADA et USA) :**

Pour éviter les chocs électriques, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large et insérez-la complètement. Ne modifiez pas et ne retirez pas cette fiche si elle ne correspond pas à votre prise secteur. Faites installer une prise adaptée par un électricien compétent.

**ACCÈS À LA PRISE SECTEUR** : Le moyen de déconnecter ce produit de l'alimentation secteur est la fiche secteur. Assurez-vous que la prise secteur est accessible à tout moment.

## Alimentation

---

Branchez le connecteur IEC moulé du cordon d'alimentation fourni dans la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil.

L'alimentation secteur requise de votre amplificateur est indiquée sur une étiquette située sur le panneau arrière. Avant de procéder au branchement, vérifiez que cette tension est identique à celle de votre réseau électrique.

Produits 100-230V : Plage de tension 90V-240V

Il n'y a pas de fusibles remplaçables par l'utilisateur dans ce produit.

## Entretien

---

N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Confiez toute intervention d'entretien à un personnel qualifié.

**CONDITIONS NÉCESSITANT L'ENTRETIEN :** Débranchez ce produit de la prise murale et confiez l'entretien à un personnel qualifié lorsque :

- Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Si le produit est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. (Réglez uniquement les commandes couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes peut entraîner des dommages nécessitant un travail important de la part d'un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal du produit.
- Lorsque le produit présente un changement net de performance.

**PIÈCES DE RECHANGE :** Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Les substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

**CONTRÔLE DE SÉCURITÉ :** Une fois toute intervention d'entretien ou de réparation sur ce produit terminée, demandez au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que le produit est en bon état de fonctionnement.

## Centres de service de produits

---

Pour l'entretien du produit ou des conseils techniques, contactez uniquement les centres de service Cyrus agréés. Les coordonnées des distributeurs Cyrus sont disponibles sur le site Web de Cyrus à l'adresse [www.cyrusaudio.com](http://www.cyrusaudio.com).

### **Avis de la FCC**

---

REMARQUE : L'appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Bienvenue dans le monde de Cyrus

---

Félicitations pour votre choix des produits Cyrus Hi-fi. Notre technologie de conception de pointe et notre qualité de fabrication exceptionnelle ont remporté d'innombrables prix dans le monde entier. Nous sommes convaincus que vous tirerez un grand plaisir de posséder un produit de l'un des fabricants d'équipements hi-fi les plus reconnus et respectés.

Maintenant c'est le moment pour enregistrer votre nouveau produit Cyrus.

Pour vous inscrire, cliquez sur [ici](#) ou visitez - [www.cyrusaudio.com/support/warranties](http://www.cyrusaudio.com/support/warranties).

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. Ils fournissent des conseils complets pour vous aider à installer votre streamer en toute sécurité et correctement.

## Préparations pour l'installation

---


Avant d'installer votre streamer Cyrus, vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans la boîte d'accessoires.

- Câbles d'alimentation pour le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Europe
- Câble Ethernet
- 2 x câbles phono pour connexion MC-BUS
- Guide de démarrage rapide

Après avoir retiré ces articles, veuillez conserver l'emballage.

Installez le streamer dans un endroit bien ventilé, loin des sources de température élevée, de poussière ou d'humidité. Ne placez jamais le streamer sous un autre appareil ou sur une surface susceptible de gêner son refroidissement ou sa ventilation.

## Installation

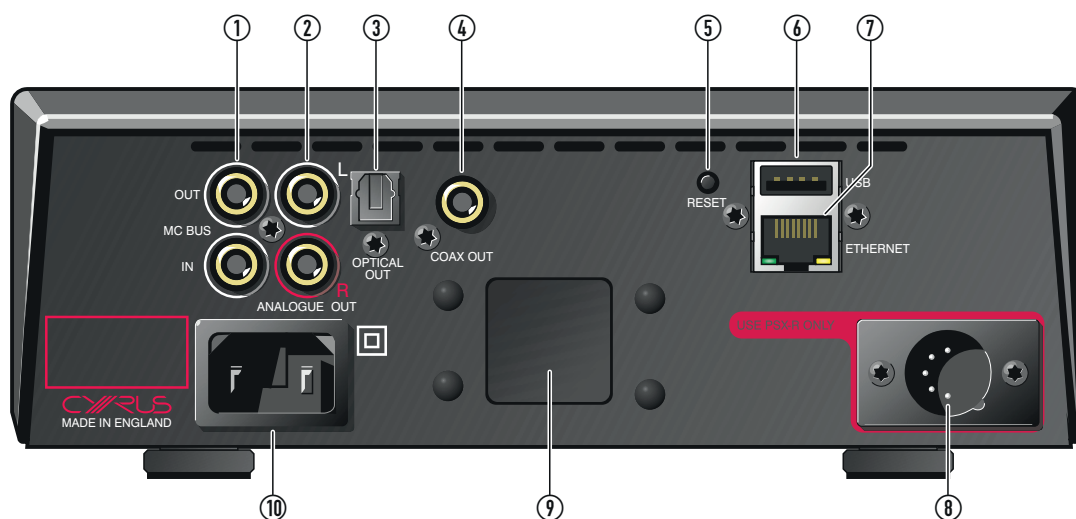

### Légende du dessin du panneau arrière

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Connexion au système MC-BUS     | 6. USB                |
| 2. Sortie analogique               | 7. Prise réseau RJ-45 |
| 3. Sortie numérique optique        | 8. Connexion PSX-R2   |
| 4. Sortie numérique coaxiale SPDIF | 9. Antenne interne    |
| 5. Réinitialiser                   | 10. Entrée secteur    |

## Important – à lire avant d'effectuer des connexions



Pour éviter d'endommager votre système audio, il est essentiel de déconnecter tous les composants du système de l'alimentation secteur avant de connecter ou de déconnecter les interconnexions audio.

### Connexion audio analogique

- Connectez un câble d'interconnexion audio stéréo entre la sortie analogique Classic STREAM et l'entrée analogique d'un préamplificateur (par exemple Classic PRE) ou d'un amplificateur intégré (par exemple Classic AMP).

### Connexion audio numérique

- À l'aide d'une interconnexion optique Toslink ou phono numérique appropriée, connectez la sortie numérique Classic STREAM et l'entrée numérique d'un préamplificateur (par exemple Classic PRE) ou d'un amplificateur intégré (par exemple Classic AMP).

### Connexion réseau

- WiFi : Le Classic STREAM utilise une antenne interne innovante, aucune antenne externe n'est donc nécessaire.
- Câblé : Connectez un câble réseau RJ-45 de votre routeur à la prise réseau située à l'arrière du Classic STREAM.

Téléchargez et installez l'application BluOS sur votre appareil.

[bluesound.com/downloads](https://bluesound.com/downloads)

Suivez les instructions de l'assistant 'Ajouter un lecteur' dans l'application BluOS pour localiser et connecter votre Classic STREAM au réseau.

### Réinitialisation d'usine

Lorsqu'il est sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (situé à l'arrière du Classic STREAM) pendant 10 secondes.

### Connexion au système MC-BUS (en option)

En utilisant la connexion MC-BUS, un système intégré hautement fonctionnel avec télécommande complète peut être mis en place. Cette fonctionnalité est utilisable si vous possédez un amplificateur Cyrus. Reportez-vous au manuel du produit concerné pour les instructions de câblage MC-BUS.

### Alimentation externe - PSX-R2

Le PSX-R2 est une alimentation CC unique qui améliorera les performances sonores des produits compatibles de la gamme Cyrus.

MISE EN GARDE :

- Débranchez le PSX-R2 et le Classic STREAM du secteur.
- Branchez le câble multibroches du PSX-R2 dans la prise PSX-R2 sur le panneau arrière.
- Connectez une alimentation secteur aux deux unités.

REMARQUE : La connexion d'une PSX-R2 est détectée automatiquement, aucun réglage interne n'est donc nécessaire.

## Connexion au réseau électrique

Connectez la prise du câble d'alimentation secteur à l'entrée d'alimentation située sur le panneau arrière du streamer. Connectez maintenant le câble à une prise secteur appropriée.

REMARQUE : Le moyen de déconnecter ce produit de l'alimentation secteur est la fiche secteur. Assurez-vous que la prise secteur est accessible à tout moment.



## Opération



Légende du dessin du panneau avant

1. Touche de veille
2. Indicateur d'alimentation

---

### Alimentation

#### Alimentation secteur

En utilisation régulière, le courant secteur peut rester connecté en permanence.

En cas d'absence de surveillance pendant une longue période (vacances, etc.), l'alimentation secteur doit être débranchée.

#### Veille

Lorsque l'alimentation secteur est connectée, la touche veille

(⏻) est utilisée pour le contrôle de l'alimentation.

*Une fois allumé, l'indicateur d'alimentation sera vert.*

*En veille, la couleur de l'indicateur d'alimentation sera rouge.*

En mode veille, tous les paramètres utilisés sont conservés.

#### Veille automatique

Pour économiser de l'énergie, la veille sera automatiquement réglée 20 minutes après la dernière écoute de musique. Cette fonction peut être activée ou désactivée en maintenant la touche Veille enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le voyant d'alimentation clignotera alors une fois pour que la veille automatique soit activée, deux fois pour que la veille automatique soit désactivée.

### Lecture audio en réseau à l'aide de l'application BluOS

Sélectionnez le Classic STREAM depuis l'écran Mes lecteurs dans l'application BluOS.

Dans le menu des entrées, saisissez les informations d'identification de votre source de streaming ou configurez votre partage local SMB (Bibliothèque).

Sélectionnez le service à partir duquel vous souhaitez diffuser et sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter.

### Lecture audio USB à partir d'une clé USB ou d'un disque dur

Insérez la clé mémoire ou le disque dur USB contenant les fichiers musicaux dans le port USB-A situé à l'arrière du Classic STREAM. L'entrée USB s'affichera alors dans la liste des entrées de l'application BluOS. Appuyez sur USB, puis sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter.

## **Mises à jour du micrologiciel**

---

Le micrologiciel opérationnel peut être mis à niveau de temps à autre pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et résoudre des problèmes opérationnels.

De nouvelles versions du micrologiciel seront disponibles via OTA (Over The Air) et à partir des pages 'Support' du site Web de Cyrus [www.cyrusaudio.com](http://www.cyrusaudio.com).

Si un nouveau micrologiciel est disponible, il sera fourni avec d'autres documents, notamment :

- Journal des modifications de la version du micrologiciel.
- Dernière procédure de mise à jour du micrologiciel.
- Manuel révisé (si nécessaire).

## Guide de dépannage

Si votre streamer ne fonctionne pas correctement, débranchez l'alimentation et vérifiez soigneusement toutes les connexions.

En cas de doute, consultez votre revendeur.

Pas de son	
Le streamer est éteint ou en veille (le voyant est rouge).	Sortez l'appareil du mode veille.
L'amplificateur connecté est éteint ou une entrée incorrecte est sélectionnée.	Sortez l'amplificateur du mode veille / sélectionnez l'entrée correcte.
Le Classic STREAM n'est pas en cours de lecture ou est en pause.	Vérifiez que l'application BluOS est connectée au bon Classic STREAM et qu'elle est en cours de lecture.
Ne reconnaît pas l'USB	
Périphérique USB non reconnu par le Classic STREAM.	Vérifiez que le contenu de la clé USB est accessible avec un ordinateur.
Problèmes de diffusion en continu	
La lecture est interrompue en raison d'une interruption du réseau ou d'une interférence externe.	Appuyez sur Play dans l'application BluOS pour continuer la lecture.
La veille est activée de manière aléatoire	
La mise en veille automatique a peut-être fonctionné.	Pour économiser de l'énergie, l'appareil se met automatiquement en veille si aucune musique n'est jouée pendant 20 minutes.

## Indication d'erreur

Votre streamer dispose d'un système d'indication d'erreur pour vous aider à diagnostiquer les problèmes. Si une erreur est détectée lors de l'utilisation, la LED clignotera en rouge et les étapes de dépannage suivantes pourront être suivies.

Secteur	
La tension d'alimentation secteur aurait pu être en dehors des limites de sécurité.	Débranchez l'amplificateur du secteur pendant 1 minute puis rebranchez-le. Si le défaut persiste, contactez votre revendeur Cyrus pour vérifier en magasin.
Défaut d'alimentation externe	
Cette condition de défaut s'affiche en cas de défaut avec une PSX-R2 connectée.	Débranchez le streamer et la PSX-R2 de l'alimentation secteur. Vérifiez la connexion entre les deux unités, puis reconnectez-les au secteur. Si le défaut persiste, la PSX-R2 doit être retournée à votre revendeur.
Défaut interne du bloc d'alimentation	
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, il se peut qu'un problème interne du PSU soit survenu.	Un défaut du bloc d'alimentation ne peut pas être corrigé par l'utilisateur. Le streamer doit être retourné à votre revendeur.

Si une condition de défaut persiste, renvoyez le streamer à votre revendeur Cyrus agréé ou à un centre de service agréé.

## Spécifications

### BluOS

Formats ..... MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS  
Formats haute résolution ..... MQA, FLAC, WAV, AIFF  
Taux d'échantillonnage ..... Jusqu'à 32 bits / 192 kHz  
Réseau ..... RJ45 (GigE, 1Gbps), Wi-Fi 5(802.11ac, 2,4/5GHz)

### Sortie analogique

DAC ..... ESS ES9038Q2M 32 bit QXR DAC réglé  
SNR ..... 108dB  
THD+N ..... 0,0035%

### Alimentation

Tension ..... Comme indiqué sur la plaque à l'arrière de l'appareil

### Consommation d'énergie

Veille ..... < 0,5 W  
Maximum ..... 30W  
Conformité de sécurité ..... UKCA, CE  
CEM (230V) ..... UKCA, CE  
CEM (115V) ..... FCC

### Boîtier

Taille (HxLxP) ... 75 x 215 x 355 mm (2,95" x 8,46" x 13,98")  
Poids ..... 3,0kg (7lbs)  
Matériau ..... Châssis moulé sous pression

Cyrus se réserve le droit de modifier toutes les spécifications sans préavis.  
E & OE

## Remerciements

Ce produit utilise la bibliothèque graphique LVGL.

Voir <https://lvgl.io>



Apple, AirPlay, Apple Home, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, iPad, iPad Air, iPhone et tvOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Pour utiliser AirPlay avec ce Cyrus Streamer, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée.



MQA et le Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA Limited. © 2016

MQA (Grande Qualité Authentifiée).

MQA est une technologie britannique primée qui offre le son de l'enregistrement original. Le fichier principal MQA est entièrement authentifié et est suffisamment petit pour être diffusé ou téléchargé.

Visitez [mqa.co.uk](http://mqa.co.uk) pour plus d'informations.

Le Classic STREAM intègre la technologie MQA, qui vous permet de lire des fichiers et des flux audio MQA, offrant ainsi le son de l'enregistrement principal d'origine.

MQA ou MQA Studio indique que le produit décode et lit un flux ou un fichier MQA, et indique la provenance pour garantir que le son est identique à celui du matériel source.

MQA Studio indique qu'il lit un fichier MQA Studio, qui a été soit approuvé en studio par l'artiste/producteur, soit vérifié par le propriétaire des droits d'auteur.

## ROON READY

Être Roon Ready signifie que Cyrus utilise la technologie de streaming Roon, pour une interface utilisateur incroyable, une configuration simple, une fiabilité quotidienne à toute épreuve et les plus hauts niveaux de performances audio, sans compromis.



Licences :

Le logiciel Spotify est soumis à des

licences tierces trouvées ici :

<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/>

### Garantie

La période de garantie est de deux ans. Aucun détaillant ou distributeur ne peut modifier les termes de cette garantie, qui est personnelle à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Veuillez conserver le reçu de vente comme preuve d'achat.

Les réclamations au titre de la garantie doivent, dans la mesure du possible, être effectuées auprès du revendeur auprès duquel l'équipement a été acheté.

Cette garantie exclut :

- Dommages causés par négligence, accident, mauvaise utilisation, usure ou par une installation, un réglage ou une réparation incorrects par du personnel non autorisé. Toute intervention d'entretien non autorisée entraînera la perte de la garantie.
- Responsabilité pour les dommages ou pertes survenant pendant le transport vers ou depuis l'acheteur.
- Dommages indirects, pertes ou blessures résultant de ou liés à cet équipement.

Les équipements sous garantie doivent être retournés franco de port. Si l'équipement retourné s'avère conforme aux spécifications publiées, CYRUS se réserve le droit de facturer des frais.

Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.

### DEEE

Ce logo signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Ce produit doit être déposé à un point de collecte désigné pour être recyclé. Votre coopération à l'élimination correcte de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte, contactez votre gouvernement local pour plus d'informations sur le recyclage.





BUILDING A BETTER  
MUSIC EXPERIENCE

[www.cyrusaudio.com](http://www.cyrusaudio.com)



Cyrus Audio Ltd., Ermine Business Park, Huntingdon, PE29 6XY, U.K.

Issue 1.4